

DVD ディスク作成時の注意

パソコンでDVDディスクを作成する場合には、必ずディスクアットワンス形式でディスクを作成して下さい。

- パケットライト形式で作成されたディスクはアプリケーションの設定、または作成された環境によって再生できない場合があります。


Windows 編

Windows Vista 以降では、ライティングソフトなしでも DVD への書き込みが可能になりました。


ライティングソフトなしで DVD ディスクを作成する場合には「マスタ (一) 形式」を選択するようにして下さい。

Windows Vista の場合

書き込むファイルを選択して、[右クリック]-[送る]-[DVD/CD-RW ドライブ]をクリックします。

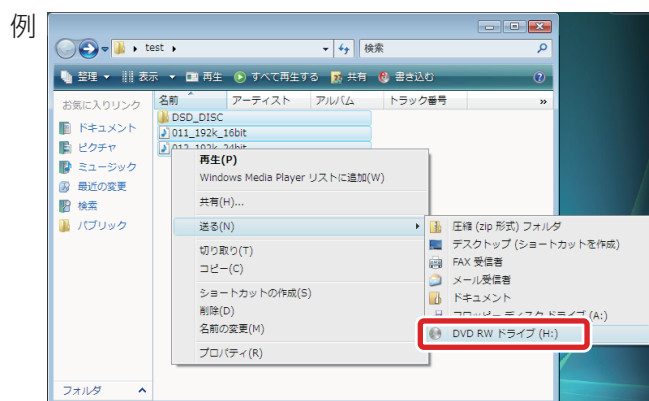


[フォーマットのオプションを表示する] をクリックします。

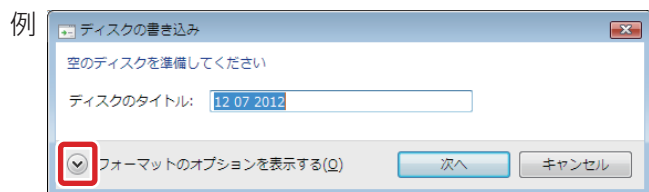

- 次を選択してしまうと「ライブファイルシステム」形式が自動選択されてしまいます。


[マスタ] を選択し [次へ] をクリックします。

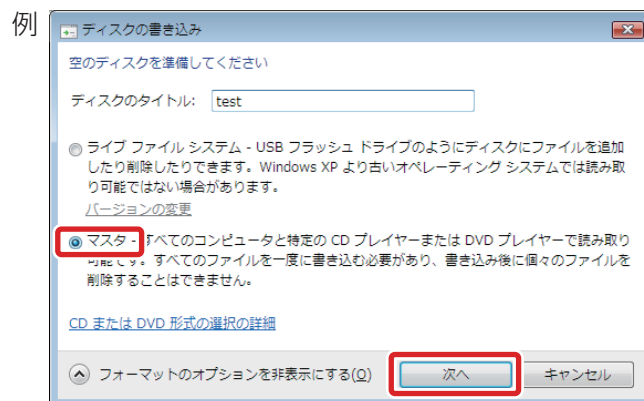


注意

必ず上記の [マスタ] を選択してください。もう一方を選択すると、「パケットライト形式」での作成となり、正常な再生ができない場合があります。

[ディスクに書き込む] をクリックしてディスクの作成を行います。

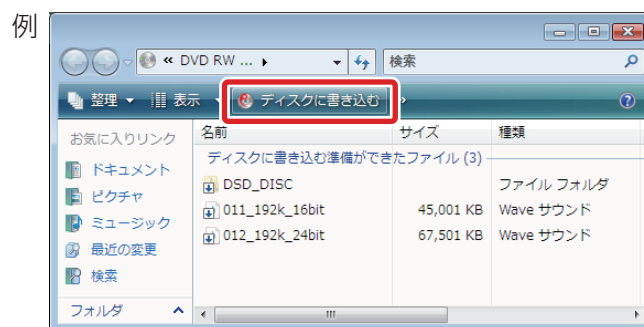


画面の指示に従って操作をしてください。

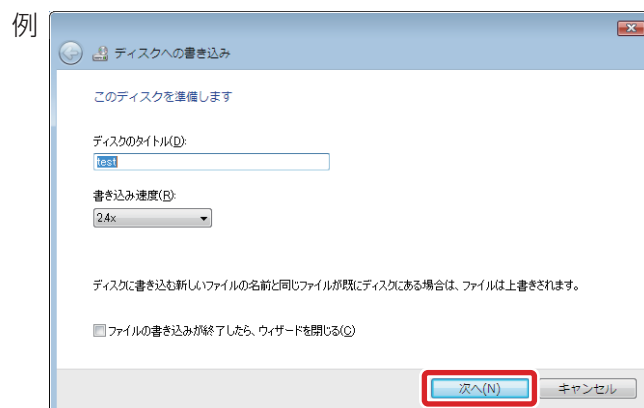

Windows7 の場合


書き込むファイルを選択して、[右クリック]-[送る]-[DVD/CD-RW ドライブ]をクリックします。

例

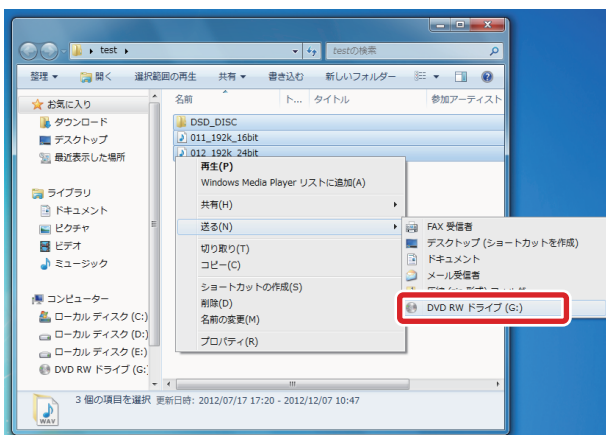

[CD/DVD プレイヤーで使用する] を選択し [次へ] をクリックします。

例

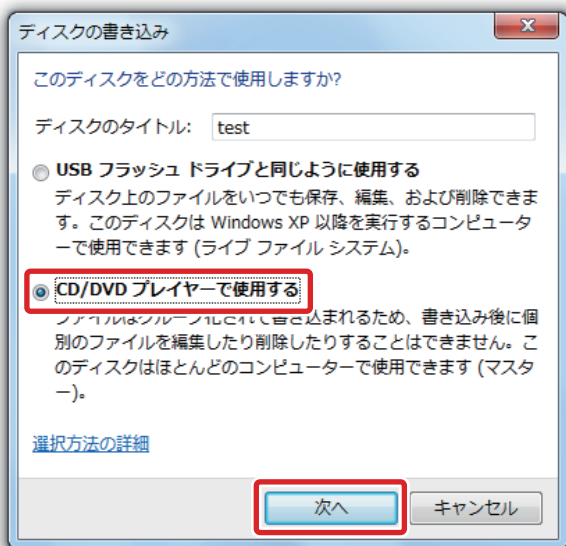


注意

必ず上記の [CD/DVD プレイヤーで使用する] を選択してください。
もう一方を選択すると、「パケットライト形式」での作成となり、正常な再生ができない場合があります。


[ディスクに書き込む] をクリックしてディスクの作成を行います。

例

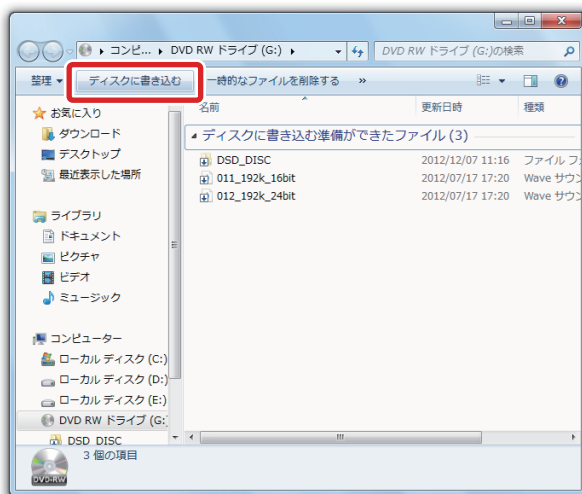

画面の指示に従って操作をしてください。

例

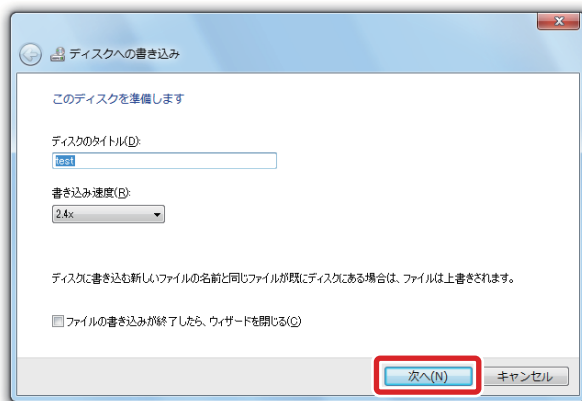

Macintosh 編

書き込み可能な DVD ディスクをドライブにセットします。ウィンドウが表示されるので OK ボタンをクリックします。


例



- ウィンドウまたは Finder が開かないときは DVD ディスクアイコンをダブルクリックしてください。

Finder ウィンドウのサイドバー上にある挿入した DVD ディスク、「名称未設定 CD/DVD」をクリックします。

例

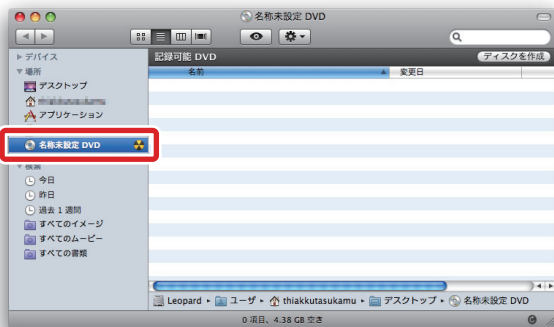

書き込みたいデータをドラッグ&ドロップし、ディスク作成をクリックします。

例



画面の指示に従って操作をしてください。

例

