

目次

最新情報	1
新機能	1
V1.10の追加	1
メンテナンス項目	1
V1.10の修正	1
ファームウェアバージョンの確認	1
ファームウェアアップデート手順	1

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TEACのウェブサイト (<http://teac.jp/support/downloads/>) にてご確認ください。

新機能

V1.10の追加

- DSDIFF フォーマットで作成された、2ch ステレオ、2.8/5.6MHz ファイルの再生に対応しました。
- ISO9660 規格 LEVEL1/2/JOLIET フォーマットで記録された DVD メディアの再生に対応しました。

メンテナンス項目

V1.10の修正

- 動作の安定性を向上させました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの PD-501HR のファームウェアバージョンを確認します。

- 1) 本体の電源をオフにしてください。
- 2) 本体の STOP 及び REPEAT ボタンを押した状態で電源を入れてください。

- 3) 「WELCOME」、「TEAC PD-501HR」表示後、ブランクを確認しボタンを離してください。約 15 秒後に現在のバージョンが示されます。

ファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていない CD-R/RW、DVD±R/RW と、データ CD を作成できる環境 (パソコン) を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1. ファイルのダウンロード

TEAC のウェブサイト (<http://teac.jp/support/downloads/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルが ZIP 形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。

2. アップデート用データディスクの作成

ルートディレクトリ直下に「FW」という名前の新規フォルダを作成し、その作成したディレクトリの下にダウンロードしたアップデートファームウェア (PD-501.XXX) を置いて下さい。

```
ROOT (ルートディレクトリ)
├── FW
│   └── PD-501.XXX
```

- フォルダ名、ファイル名は半角文字で作成してください。

次のページに続きます。 →

Windows

- DVD±R/RW ディスクへの書き込みフォーマットは、UDF で行ってください。
なお、Windows Vista 以降でライティングソフトを使用しないでディスクに書き込む場合には「マスタ」を選択するようして下さい。
- CD-R/RW ディスクへの書き込みは、ライティングソフト (Windows 標準以外) を使用して Disc at once で行って下さい。

注意


Windows 標準のライティングソフトで書き込んだ場合、本機ではディスクを認識することが出来ないためアップデートに失敗しますのでご注意ください。

Mac


- MAC OSX 標準機能の Disc Burner を使用してディスクを作成して下さい。ディスクは、CD-R/RW, DVD±R/RW の何れかを使用して下さい。他のライティングソフトを使用する場合は、DAO 形式で記録を行って下さい。

3. ファームウェアアップデート

- 1) 本体の電源をオフにしてください。
- 2) 本体の STOP 及び REPEAT ボタンを押した状態で電源を入れてください。
- 3) 「WELCOME」、「TEAC PD-501HR」表示後、ブランクを確認しボタンを離してください。

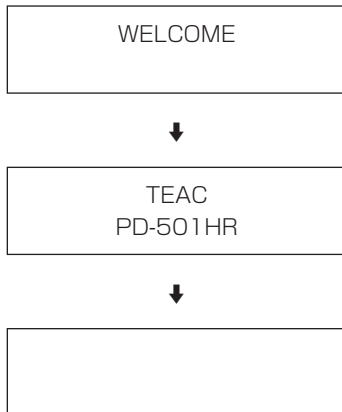


- 4) 準備したアップデート用ディスクをドライブに挿入します。
ディスク読み込み中は、「LOADING ...」が表示されます。

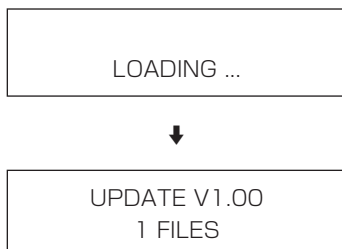


ディスクの読み込みが終わると、「UPDATE Vx.xx」(現在のバージョン)が表示後され、下段にアップデートファイル数が表示されます。

- 5) F/R-SKIP ボタンでファイルを選択して下さい。

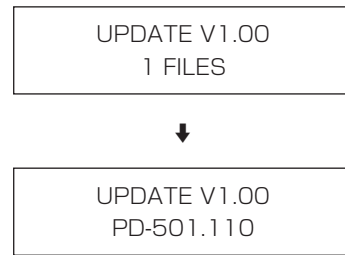

- 6) アップデートファイルを選択後、PLAY ボタンを押すと、バージョンが表示され、アップデートが開始されます。



上段にアップデート処理表示が表示されます。
(Writing, Compare, Erasing, Blank)
下段にバージョンが表示されます。
(旧 FW Version => 新 FW Version)

- 7) アップデートが終了するとディスプレイに「COMPLETED」と表示されます。



- 8) EJECT ボタンを押して、アップデート用データディスクを取り出し、電源を切ってください。

4. 「3. ファームウェアアップデート」の手順で起動し、ブランクを確認しボタンを離した後、ディスクを挿入せずにいると、約 15 秒後に現在のバージョンが表示されます。

アップデートした最新のファームウェアとなっていることを確認してください。

