
目次

最新情報	1
メンテナンス項目	1
Ver.D の修正 (Main:V1.04 / DSP:V2.00)	1
Ver.C の修正 (Main:V1.03 / DSP:V2.00)	1
Ver.B の修正 (Main:V1.02 / DSP:V1.04)	1
ファームウェアバージョンの確認	2
ファームウェアアップデート手順	3
アップデートする際の注意	3
アップデート手順	3

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TEAC のウェブサイト (<https://teac.jp/jp/support/download>) にてご確認ください。

メンテナンス項目

Ver.D の修正 (Main:V1.04 / DSP:V2.00)

- 動作の安定性を向上させました。

Ver.C の修正 (Main:V1.03 / DSP:V2.00)


- ギャップレス再生に対応しました。
同一サンプリング周波数の曲の連続再生時に適用します。(対応フォーマットであれば、異なるフォーマットの曲でも適用)
・対象サービス: USB/NET(DLNA/Home Media のみ)
・対応フォーマット: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/Ogg Vorbis/Apple Lossless

Ver.B の修正 (Main:V1.02 / DSP:V1.04)

- iPod Classic, iPod nano (第 2、第 3、第 4 世代) で音声出力しない不具合を修正。
- 動作の安定性を向上させました。


ファームウェアバージョンの確認

1 メニュー (MENU) ボタンを押す。

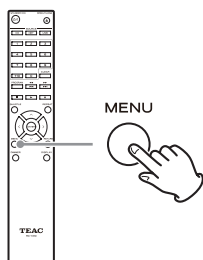


- 本体で操作する場合は、メニュー / エンターダイヤル (MENU/ENTER) を長押しします。

2 方向 (へ/ゝ) ボタンで「Update」を選ぶ。

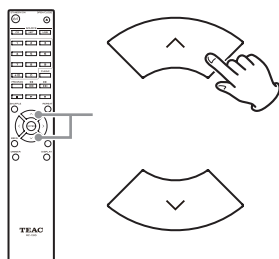


- 本体で操作する場合は、メニュー / エンターダイヤル (MENU/ENTER) を回してください。

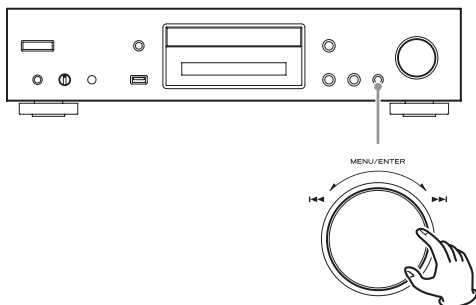

3 エンター (ENTER) ボタンを押す。


本体で操作する場合は、メニュー / エンターダイヤル (MENU/ENTER) を押します。

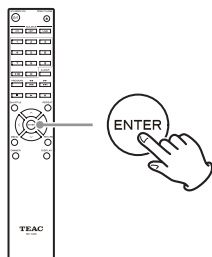

4 方向 (へ/ゝ) ボタンで「Version」を選ぶ。

5 エンター (ENTER) ボタンを押して確定する。

現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

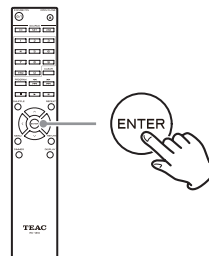

バージョン表示について

本機のファームウェアには、Main と DSP の 2 種類があります。バージョン表示は以下のフォーマットで表示されます。

abcd-ef00-000

Main: a.bc

DSP: d.ef

表示例


1001-0100-000

と表示された場合、ファームウェアのバージョンは以下のようになります。

Main: 1.00

DSP: 1.01

6 ファームウェアのバージョン確認後、リターン (RETURN) ボタンを押してメニュー画面を抜ける。

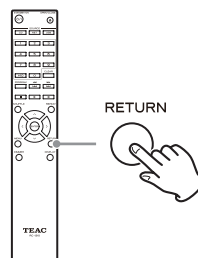

ファームウェアアップデート手順

USB 端子を利用してファームウェアをアップデートできます。

- アップデートには、容量が 32MB 以上の USB メモリーが必要です。

アップデートする際の注意

- アップデートする前に、再生を停止し、USB 端子への接続をすべて外してください。
- アップデート中は、絶対に本機の電源をスタンバイにしたり、電源コードやアップデート用 USB メモリーを抜かないでください。
- アップデート中は、パソコンから本機へアクセスしないでください。
- アップデート完了までは、約 5 分かかります。
- アップデート後に初期設定状態に戻す必要があります。(設定を保持できません。)

アップデート手順

- 1** お使いのパソコンに USB メモリーを接続し、USB メモリー内にファイルがある場合は消去する。

- 2** 当社ホームページからパソコンにファームウェア・ファイルをダウンロードする。

ファームウェアには、以下のようなファイル名がついています。

TC_CRNF002_00000000TA00TJ_***.zip

パソコン上でこのファイルを解凍してください。下記の 2 つのファイルができます。

TC_CRNF002_00000000TA00TJ.of1

TC_CRNF002_00000000TA00TJ.of2


- 解凍したファイルのファイル名は変更しないでください。

- 3** 解凍したファイルを USB メモリーのルートフォルダーにコピーする。


解凍した 2 つのファイル以外はコピーしないでください。解凍前のファイルもコピーしないでください。

- 4** 本機の電源が入っていることを確認する。

- 5** 解凍したファイルをコピーした USB メモリーをフロントパネルの USB 端子に接続する。

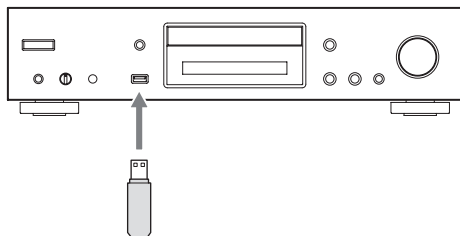


- 6** 入力切換 (SOURCE) ボタンを押して、再生ソースを「USB(F)」にする。

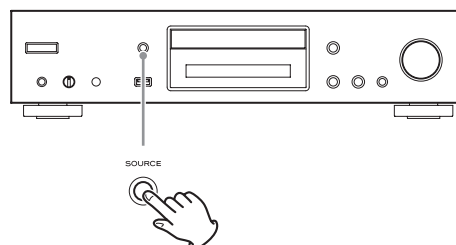



表示部に「Now Initializing...」と表示された後、USB メモリー名が表示されます。

- USB メモリーを認識するのに 20 ~ 30 秒かかります。

- 7** メニュー (MENU) ボタンを押してメニューを表示させ、方向 (へ/ゝ) ボタンで「Update」を選ぶ。

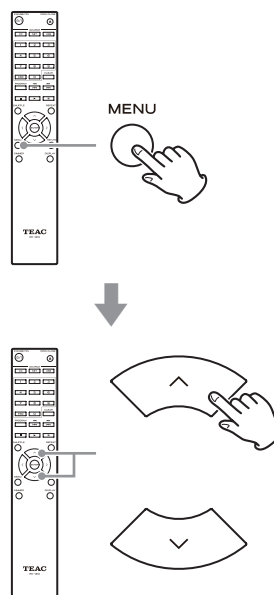

次のページに続きます。 ➡

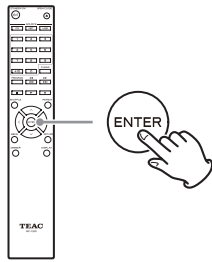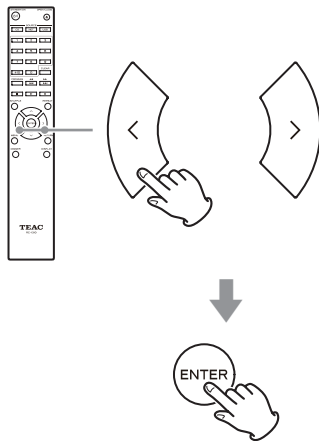8 エンター (ENTER) ボタンを押す。**9** 方向 (</>) ボタンで「CDP via USB?」を選び、エンター (ENTER) ボタンを押す。


- アップデート可能なファームウェアが存在しない場合は、「Not Available」と表示され、アップデートできません。

10 「UpdateStart?」を選び、エンター (ENTER) ボタンを押す。


本機はアップデートを開始します。

11 「Complete」表示後に、USB メモリーを抜く。**12** スタンバイ / オン (STANDBY/ON) ボタンを押して、本機をスタンバイ状態にする。

数秒待ってから次の手順に進んでください。

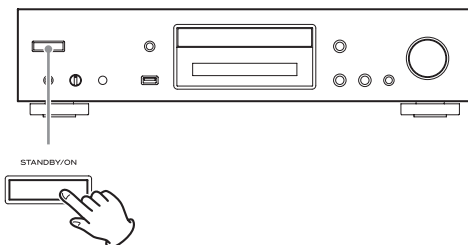

- リモコンのスタンバイ / オン (⏻/⏻) ボタンは使用しないでください。
- 3 分間何もしなかった場合も、自動的にスタンバイ状態になります。

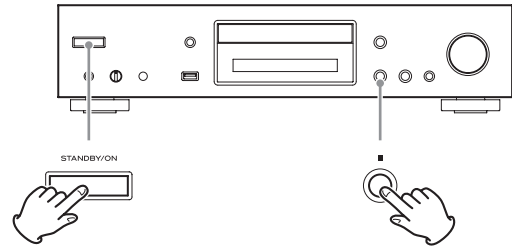13 スタンバイ / オン (STANDBY/ON) ボタンを押して電源をオンにする。**14** 電源オンの状態で停止 (■) ボタンを押したままスタンバイ / オン (STANDBY/ON) ボタンを押して初期状態に戻す。

これでアップデートは完了です。本機は最新のファームウェアに更新されました。