

あらかじめ本書を最後までご覧いただき、作業手順を把握してからファームウェア アップデートを行ってください。

対象機種

UD-507

対応 OS

Windows10 (32bit 版、64bit 版)

Windows11

2025 年 10 月現在

メモ

本書では、UD-507 のことを「本機」と記載します。

ファームウェア バージョンの確認

- 1 本機の電源を ON にする。
- 2 メニューボタン (MENU) を押してメニュー画面を表示させる。
- 3 入力切替つまみ (INPUT) を回して UNIT setting 中の情報表示 (VERSION INFO) メニュー画面を表示させる。

表示例



SYSTEM の右側に表示されている数字がファームウェアバージョンです。

アップデート手順

製品側の端子は Type-C 端子です。パソコン側の端子はお使いのパソコンの USB 端子に合う USB ケーブルを用意ください。

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。必ずデータ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。

メモ


以下の画面は、Windows 11 の画面です。

1 ダウンロードしたファイルを解凍する。

以下のファイルが作成されます。

- Win_DFU_driver.exe
- UD-507_updater_xxxx.exe (xxxx はファームウェアバージョン)

2 Win_DFU_driver.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

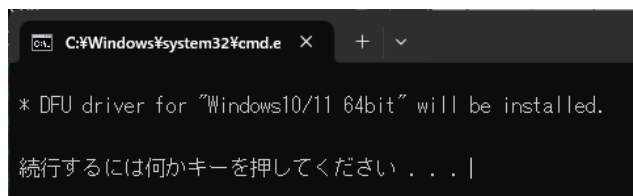

メモ

インストール中に「ユーザーアカウント制御」のポップアップが表示されたら、「はい」をクリックしてください。

3 デバイスドライバーのインストールウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックする。




Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

次のページへ続きます。➡


4 完了をクリックする。

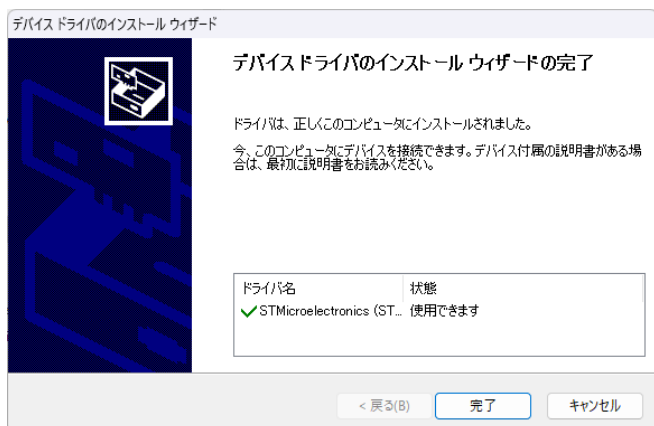

5 本機の入力切替つまみ (INPUT) を押しながらスタンバイ / オンスイッチ (STANDBY/ON) を ON にする。

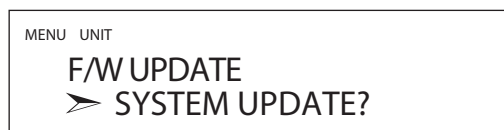


6 「F/W UPDATE」が表示されたら、入力切替つまみ (INPUT) を回して SYSTEM UPDATE を選択して入力切替つまみ (INPUT) を押す。

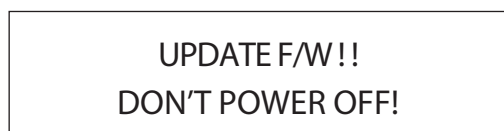



上記画面表示にならなかった場合は、本機のスタンバイ / オンスイッチ (STANDBY/ON) を STANDBY にして、手順 5 からやり直してください。

7 USB ケーブルでパソコンと本機フロントパネルの USB 端子 (Type-C) を接続する。

USB 端子の場所は、本機の取扱説明書をご覧ください。

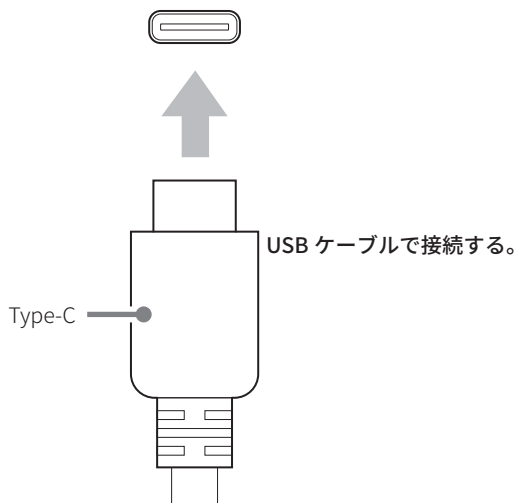


8 UD-507_updater_xxxx.exe をダブルクリックして、OK ボタンをクリックする。

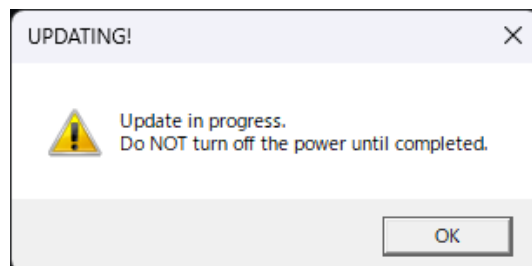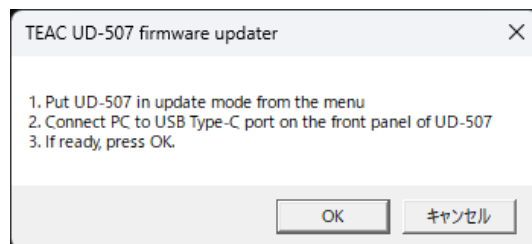

メモ


本機がパソコンに認識されていないと、以下の画面が表示されます。OK ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

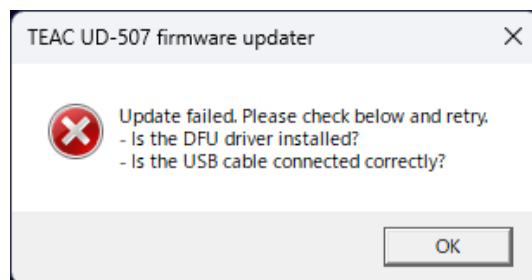

パソコンと本機の接続を確認して、UD-507_updater_xxxx.exe をダブルクリックしてください。

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。
- パソコンの別の USB ポートに接続すると本機を認識することがあります。

9 「Update is completed!」が表示されたら OK ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じる。

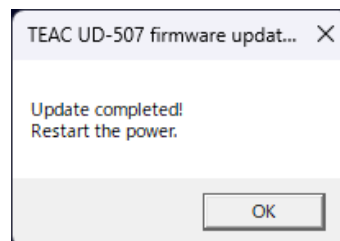

10 本機のスタンバイ / オンスイッチ (STANDBY/ON) を STANDBY にする。

前ページの「ファームウェア バージョンの確認」の手順に従って、ファームウェアのバージョンを確認してください。