

## TASCAM Hi-Res Editor インストールガイド (Windows 編)

## システム推奨条件

## 対応OS

Windows 7 SP1以降 (32bit, 64bit)

Windows 8 / 8.1 (32bit, 64bit)

## メモ

Windows XP および Windows Vista では、お使いになることができません。

## 対応パソコン

Windows 対応パソコン

## CPU

Intel Core iシリーズ以降推奨

## メモリー

2GB以上 (4GB以上を推奨)

## ディスクの空き容量

150MB以上の空きが必要

## 画面解像度／色数

1024 x 768ドット (XGA) 以上

(1280 x 800ドット以上を推奨)

True Color (32ビット) 推奨

## 必要なハードウェア


Windows 対応のオーディオ・インターフェースまたはサウンド・カード (WASAPIまたはASIO 2.1以降)

## ソフトウェアのインストール手順


## メモ

以下の画面は、Windows 7 の画面です。


1. お使いのパソコンをインターネットに接続してください。
2. TASCAMウェブサイト (<http://tascam.jp/>) からソフトウェア (TASCAM Hi-Res Editor) のインストーラをダウンロードしてください。
  - インターネット接続における通信費用はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
3. ダウンロード後ファイルを解凍し、TASCAM\_HiResEditor\_1.00.exe (1.00はバージョン) をダブルクリックして、インストーラを起動してください。インストーラの言語選択画面が表示されますので、ご希望の言語を選択し、《OK》をクリックしてください。

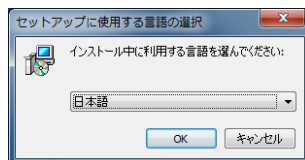


4. インストーラの初期画面が起動したら《次へ(N)>》ボタンを押して次に進みます。

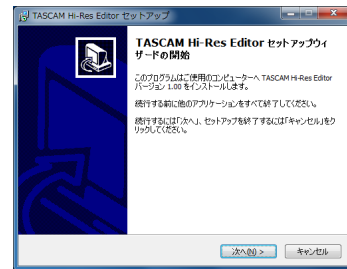


5. ソフトウェアのライセンス同意画面を表示します。ライセンス条項に同意して《同意する(A)》を選択し、《次へ(N)>》ボタンをクリックして次に進みます。

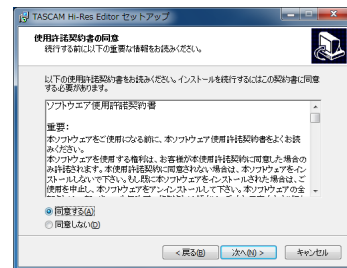

6. ショートカットの作成画面を表示します。デスクトップにショートカットを作成する場合は、《デスクトップ上にアイコンを作成する(D)》にチェックマーク (✓) を入れて、《次へ(N)>》ボタンをクリックして次に進みます。

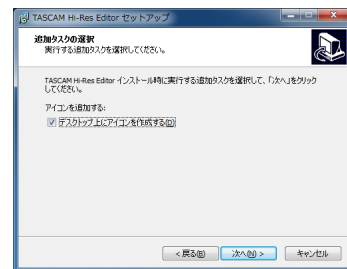


7. インストール内容の確認画面を表示します。内容を確認したら、《インストール(I)》ボタンをクリックします。

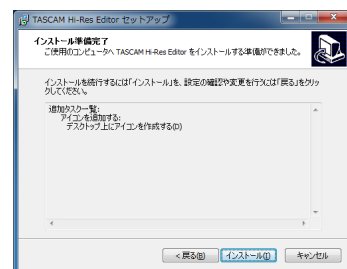


# TASCAM TASCAM Hi-Res Editor

8. インストールの進行状況画面を表示します。  
インストールを途中で中止したい場合は、《キャンセル》ボタンをクリックします。

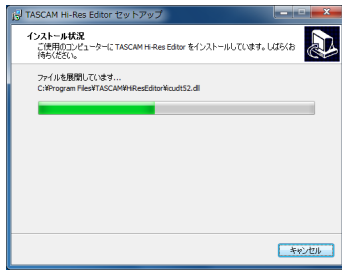

9. インストール完了画面を表示します。  
すぐにTASCAM Hi-Res Editorを起動する場合は、そのまま《完了(F)》ボタンをクリックしてください。  
後でTASCAM Hi-Res Editorを起動する場合は、《TASCAM Hi-Res Editor を実行する》のチェックマーク (《✓》) を外してから、《完了(F)》ボタンをクリックしてください。

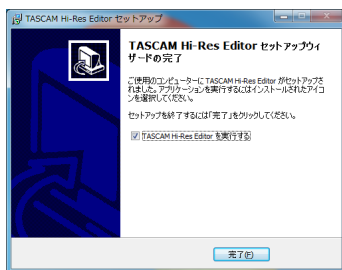


以上でソフトウェアのインストール作業は、完了です。

## ソフトウェアの起動

TASCAM Hi-Res Editor を起動します。

- Windows 7 (SP1以降) / Windows 8.0 / Windows 8.1 共通

《スタート》 → 《すべてのプログラム》 → 《TASCAM》  
→ 《TASCAM Hi-Res Editor》

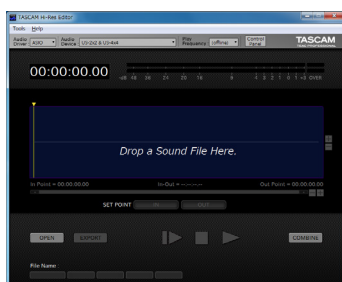

操作方法の詳細は、TASCAM Hi-Res Editor の取扱説明書をご参照ください。


### メモ

インストール直後に起動すると、以下のインフォメーション画面が表示されます。



お使いのパソコンの環境によってはノイズが発生することがありますので、《コントロールパネル》の中の《電源オプション》

を《高パフォーマンス》に設定して頂くことをお勧めします。

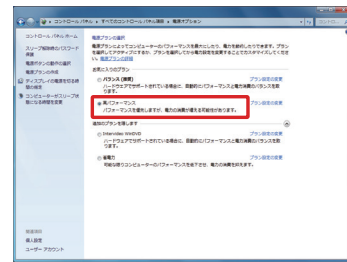

## ソフトウェアのアンインストール手順

### メモ

通常は TASCAM Hi-Res Editor のアンインストール作業は、必要ありません。問題が発生した場合や本機の使用をおやめになる場合に、以下の手順をご参照ください。

《プログラムと機能》からアンインストールします。

1. 《スタート》 → 《コントロールパネル》で、《プログラムと機能》を実行します。

### メモ

Windows 8 では、スタート画面上で右クリックして表示されたアプリバーで、《すべてのアプリ》ボタン (Windows 8.1 ではスタート画面左下のUボタン) をクリックして表示されるアプリ画面で《コントロールパネル》をクリックします。

2. 《表示方法:》項目が《カテゴリー》の場合は、《プログラム》項目の中の《プログラムのアンインストール》をクリックします。  
《表示方法:》項目が《大きいアイコン (L)》または《小さいアイコン (S)》の場合は、《プログラムと機能》を実行します。
3. 一覧の中から《TASCAM Hi-Res Editor バージョン X.XX》(“X.XX”はソフトウェアのバージョン) を選択し、ダブルクリックします。
4. 以降は、スクリーンの指示にしたがってください。

# TASCAM TASCAM Hi-Res Editor

## TASCAM Hi-Res Editor インストールガイド (Mac 編)

### システム推奨条件

#### 対応OS

- OS X Yosemite (10.10.1以降)
- OS X Mavericks (10.9.5)

#### 対応モデル

Intel Core i シリーズ / Core M シリーズを搭載した Mac

#### メモリー

2GB以上 (4GB以上を推奨)

#### ディスクの空き容量


150MB以上の空きが必要

#### 画面解像度


1024 x 768ドット (XGA) 以上  
(1280 x 800ドット以上を推奨)

#### 必要なハードウェア


Core Audio 対応のオーディオ・インターフェース

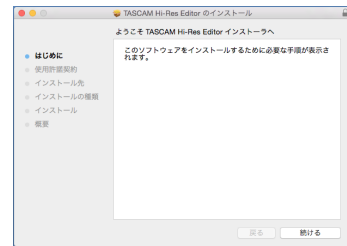


- 次に希望の言語を選択し、《続ける》ボタンをクリックします。

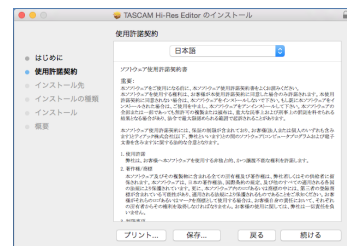


- 《使用許諾契約を読む》ボタンをクリックして、使用許諾契約の内容を確認します。内容に同意ができたなら、《同意する》を選択します。  
次に《続ける》ボタンをクリックします。

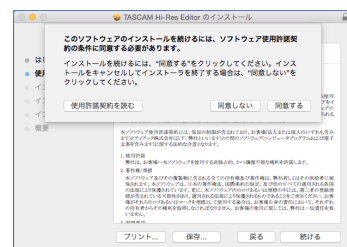

- 次に《インストール》ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。

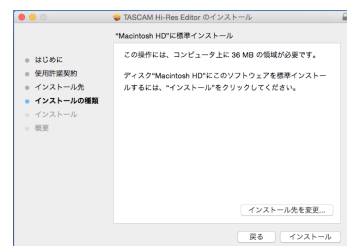

- 次の画面が表示されたら、インストール作業は完了です。  
《閉じる》ボタンをクリックします。

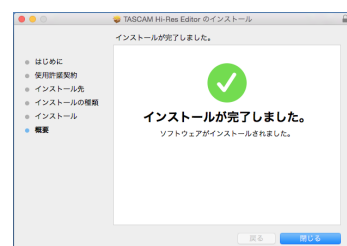


インストーラーが終了します。

### ソフトウェアのインストール手順

#### メモ

Mac 用 TASCAM Hi-Res Editor のインストール中に、《“TASCAM\_HiResEditor.pkg” は、Mac App Store からダウンロードされたものではないため開けません。》などの警告メッセージが表示されることがあります。これらの警告メッセージが表示されたときは、4ページ「Gatekeeperについて」の対処方法を行った上で、インストールを続けてください。

- TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) から、ご使用のOSに適した最新のMac 用 TASCAM Hi-Res Editor をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
- 保存したMac 用 TASCAM Hi-Res Editor のディスクイメージファイル《TASCAM\_HiResEditor\_installer\_vXXX.dmg》(“XXX” はソフトウェアのバージョン) をダブルクリックし、開いたフォルダー内の《TASCAM\_HiResEditor.pkg》をダブルクリックします。

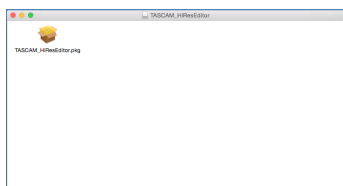

#### メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルをダブルクリックしてください。

- インストーラーが起動しますので、《続ける》ボタンをクリックします。

# TASCAM TASCAM Hi-Res Editor


## Gatekeeperについて

Mac OS Xをお使いの場合、セキュリティ機能のGatekeeper設定により、インストール中に警告メッセージが表示されることがあります。

表示された警告メッセージにより、対処方法が異なります。詳しくは、以下の対処方法をご参照ください。


## Gatekeeperの設定を《Mac App Storeからのアプリケーションのみを許可》にしている場合

《“TASCAM\_HiResEditor.pkg”は、Mac App Storeからダウンロードされたものでないため開けません。》というセキュリティの警告画面が表示されることがあります。

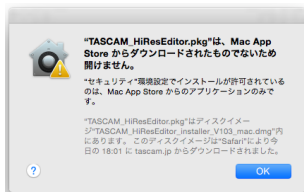


その場合には《OK》ボタンをクリックして警告画面を閉じた後、ファイル上でcontrolキーを押しながらクリックする、またはファイル上で右クリックし、メニューから《開く》をクリックしてください。

《“TASCAM\_HiResEditor.pkg”は、Mac App Storeからダウンロードされたものではありません。開いてもよろしいですか?》という警告画面が表示されますので、《開く》ボタンをクリックしてください。

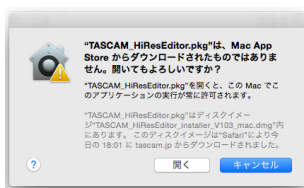

このとき、次のGatekeeperの設定を《Mac App Storeからのアプリケーションのみを許可》以外にしている場合と同じ警告画面が表示されることがあります。

《“TASCAM\_HiResEditor.pkg”は、Mac App Storeからダウンロードされたものでないため開けません。》というメッセージが再度表示され、開けないことがあります。

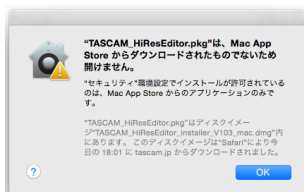

このときは、ファイルのあるフォルダーからデスクトップなど他のフォルダーにファイルをコピーしてから実行するか、Gatekeeperの設定を《Mac App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許可》に変更してから再度実行してください。

## Gatekeeperの設定を変えるには

Gatekeeperの設定は、システム環境設定の《セキュリティとプライバシー》から《一般》タブの《ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:》項目で変更できます。

変更するには左下の《🔒》アイコンをクリックし、パスワードを入力してロックを解除する必要があります。



《🔒》ボタンもしくはcommand + Qなどでシステム環境設定を終了する、または《すべてを表示》をクリックしてこの画面から移動すると、再度ロックされます。

## 注意

Gatekeeperの設定を変えることで、セキュリティにリスクが生じる場合があります。

Gatekeeperの設定を変更してセキュリティを下げた（下にある項目に変更した）ときは、本ソフトウェアのインストール終了後に設定を元に戻してください。

## ソフトウェアのアンインストール手順

《TASCAM Hi-Res Editor》をアプリケーションフォルダー内から削除すれば、アンインストールが完了です。