TEAC

DS-H01 取扱説明書

デジタルドッキングステーション

ティアック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。
末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

Made for iPod iPhone iPad

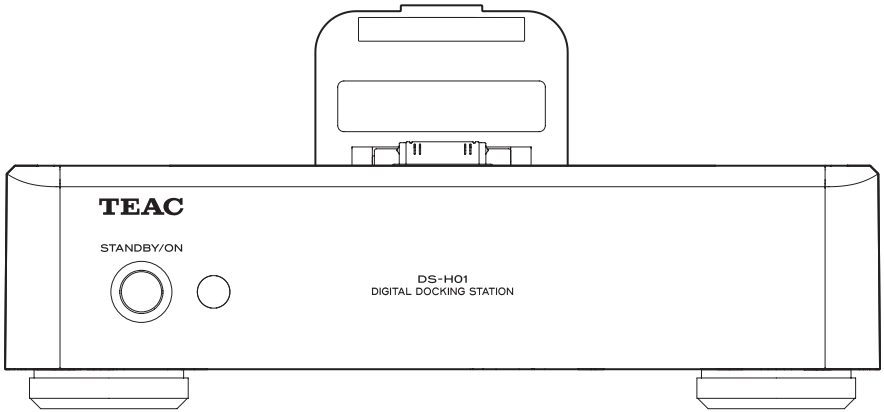

安全にお使いいただくために. 2
付属品 6
お使いになる前に 6
リモコンの使い方 7
接 続. 8
各部の名前とはたらき(本体) 10
iPod/iPhone/iPadを使うには. 11
各部の名前とはたらき(リモコン). 12
基本操作. 14
基本操作(続き) 16
困ったときは 18
仕 様. 19
保証とアフターサービス 20

3D0806901C

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

⚠ 警告	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります
ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く	**万一、異常が起きたら** **煙が出たり、変なにおいや音がするときは** **機器の内部に異物や水などが入ったときは** **この機器を落としたり、キャビネットを破損したときは** すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)に修理をご依頼ください。
禁止	**電源コードを傷つけない** **電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない** **電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない** コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)に交換をご依頼ください。
	付属の電源コードを他の機器に使用しない 故障、火災、感電の原因となります。
	交流100ボルト以外の電圧で使用しない この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。
	この機器を設置する場合は、放熱をよくするために、壁や他の機器との間は少し(20cm以上)離して置く **ラックなどに入れるときは、機器の天面から15cm以上、背面から10cm以上のすきまをあける** すきまをあけないと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
	この機器の天面と底面の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだりしない 火災・感電の原因となります。
	この機器の天面と底面の通風孔をふさがない 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

⚠ 警告

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります

指示	**ACアダプターの電源プラグにほこりをためない** ACアダプターの電源プラグとコンセントの周りにゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。 ACアダプターの電源プラグを抜いてから、ゴミやほこりを取り除いてください。
禁止	**機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない** 内部に水が入ると火災・感電の原因となります。
分解禁止	**この機器のカバーは絶対に外さない** カバーを開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にご依頼ください。
	この機器を改造しない 火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります

電源プラグをコンセントから抜く	**移動させる場合は、電源のスイッチを切るか、またはスタンバイにし、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す** コードが傷つき、火災・感電の原因や、引っ掛けてケガの原因になることがあります
	お手入れのときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因となることがあります。
	旅行などで長期間この機器を使用しないときやお手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く 通電状態の放置やお手入は、漏電や感電の原因となることがあります。
指示	**オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する** **また、接続は指定のコードを使用する**

次のページに続きます

⚠注意	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります
指示	**電源を入れる前には、音量を最小にする** 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
	この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグは簡単に手が届くようにする 異常が起きた場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるようにしてください。
	この機器には、付属のACアダプターと電源コードを使用する それ以外の物を使用すると、故障、火災、感電の原因となります。
	ヘッドホンを使うときは、電源を入れる前に音量(PHONES LEVEL)を最小(MIN)にする 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
禁止	**ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない** **湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない** **調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない** 火災・感電やケガの原因となることがあります。
	この機器の付属のACアダプターと電源コードを他の機器に使用しない 故障、火災、感電の原因となります。
	ACアダプターの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。
禁止	**濡れた手で電源プラグを抜き差ししない** 感電の原因となることがあります。

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

電池の取り扱いについて

本製品は電池を使用します。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどの原因となります。以下の注意事項を必ず守ってください。

⚠警告	**(乾電池に関する警告)** 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります
禁止	**乾電池は、絶対に充電しない** 乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となります。
禁止	**指定以外の電池は使用しない** **新しい電池と古い電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しない** 破裂、液もれにより、火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。
	電池は、加熱したり、火や水の中に入れない 電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
強制	**電池を入れるときは、極性(プラス ⊕ とマイナス ⊖)の向きに注意し、7ページに表示されているとおりに正しく入れる** 向きを間違えると破裂、液もれにより、火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。
	長時間使用しないときは電池を取り出しておく 液がもれて火災、怪我、周囲を汚損する原因となることがあります。もしも液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
	保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように、テープなどで端子を絶縁する ショートして液もれや破裂などの原因となることがあります。
分解禁止	**分解しない** 電池内の酸性物質により、皮膚や衣服を損傷する恐れがあります。

付属品

万一付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店、または弊社AVお客様相談室(裏表紙に記載)にご連絡ください。

ACアダプター (PS-M0630) × 1

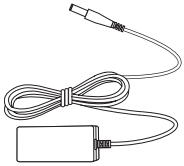

ACアダプター用電源コード × 1



RCAオーディオケーブル × 1

リモコン(RC-1268) × 1

乾電池(単4) × 2

取扱説明書(本書) × 1

保証書 × 1

お使いになる前に

⚠ 設置の注意

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。また、アンプなど本機の許容動作温度を超えるような熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や変形、故障の原因となります。 (A-H01の上に置いても問題ありません)

- テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたまま近くにあるテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。

お手入れ

トップカバーのアクリル部分は柔らかい布で拭いてください。
パネル面の汚れは、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。

- 表面を傷める原因となりますので、化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

⚠ お手入れは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

リモコンの使い方

使用上の注意

⚠ **乾電池を誤って使用すると、電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。5ページの注意をよく読んでお使いください。**

- リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて、5メートル以内の距離で操作してください。本体とリモコンの間には障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受光部に日光や照明があたると、リモコン操作ができないことがあります。その場合は本機を移動してみてください。
- 本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする他の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。

電池の入れ方

リモコン裏面のフタを外し、ケースの⊕と⊖の表示に合わせて乾電池(単4形)2本を入れて、フタを閉めてください。

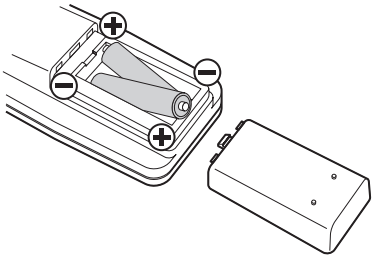

電池の交換時期

操作範囲が狭くなったり、操作キーを押しても動作しない場合は、2本とも新しい電池に交換してください。
使い終わった電池は電池に記載された廃棄方法、もしくは各市町村指定の廃棄方法に従って捨ててください。

接 続

⚠ **全ての接続が終わってから電源をオンにしてください。**

- 接続する機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
- ノイズ発生の原因となるので、各接続ケーブルを電源コードと一緒に束ねないでください。
- 各プラグはしっかりと差し込んでください。

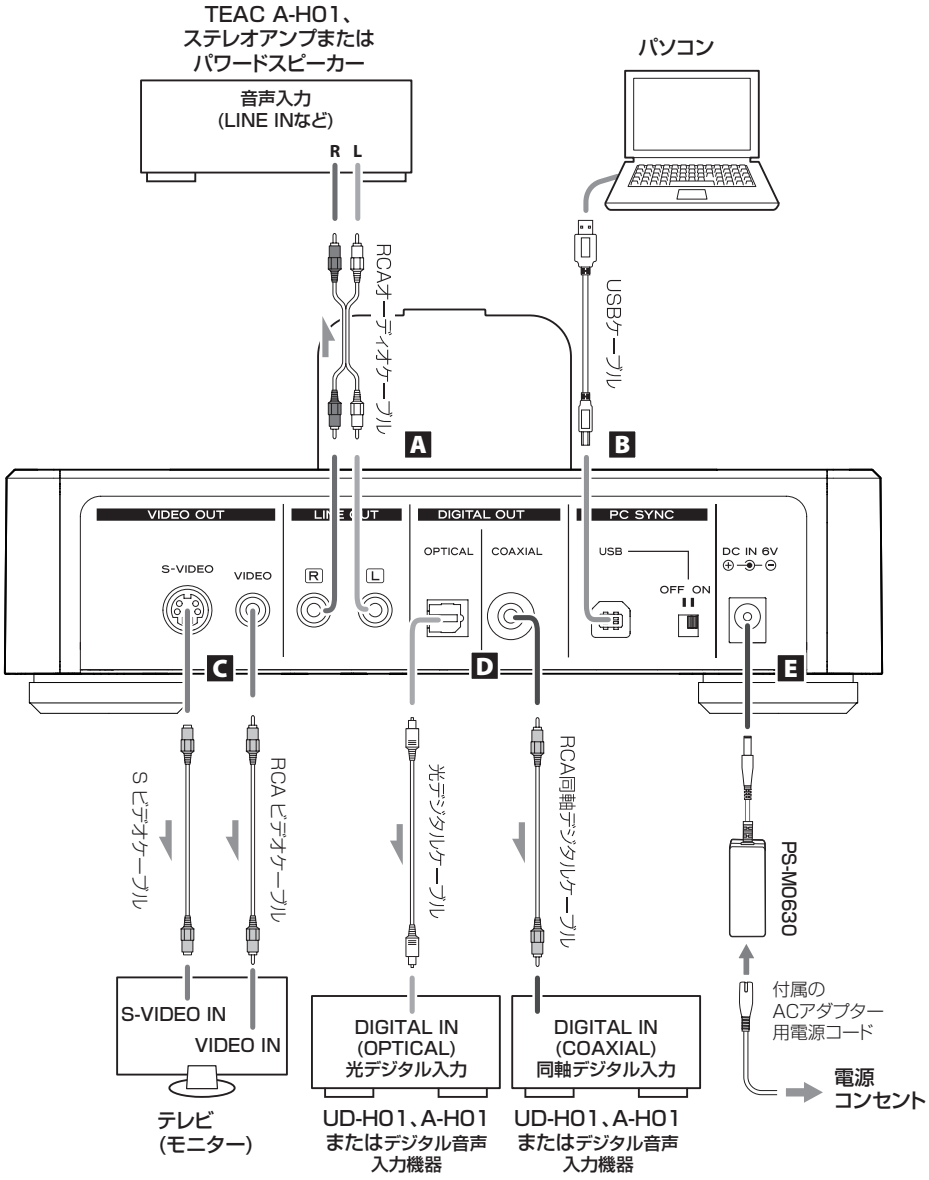

A アナログ音声出力端子

本機のドックに接続されたiPod/iPhone/iPadから出力される、2チャンネルのアナログ音声を出力します。RCA端子をアンプのアナログ入力端子に接続してください。
本機のR端子と音声入力機器のR端子、本機のL端子と音声入力機器のL端子をそれぞれ接続してください。

B PC SYNC用USB端子 (USB)

リアパネルの PC SYNC USBスイッチをONにすると本機をiPod Dockとして使用できます。
iPod/iPhone/iPadとパソコンの音楽データを同期する時に使用します。

- 接続には市販のUSBケーブル (A-Bタイプ) をお使いください。
- PC SYNC USBスイッチがONのときアナログ音声出力端子、映像出力端子、デジタル音声出力端子から信号は出力されません。
- iPod/iPhone/iPadを再生する時は必ずPC SYNC USBスイッチをOFFにしてください。

C 映像出力端子 (S-VIDEO OUT)、(VIDEO OUT)

本機のドックに接続されたiPod/iPhone/iPadから出力される映像信号を出力します。
テレビやモニターのS入力端子または、コンポジットビデオ入力端子と接続してください。

- 接続には市販のケーブルをお使いください。
- iPod/iPhone/iPadから映像信号を出力した場合、iPod/iPhone/iPadのディスプレーには映像が出ません。
- iPod/iPhone/iPadに「TV出力」メニューがある場合は、「オン」または「確認」を選んでください。「確認」を選んだ場合は、再生の度にビデオ出力するかどうか選択画面が表示されます。
- 映像出力端子を経由してテレビなどにiPod/iPhone/iPadの映像を出力するときは、本機のiPod/iPhone/iPadドックにiPod/iPhone/iPadをセットしてから、再生を開始してください。

D デジタル音声出力端子(COAXIAL)、(OPTICAL)

本機のドックに接続されたiPod/iPhone/iPadから出力される音声を出力します。デジタル音声入力機器のデジタル音声入力端子と接続してください。

COAXIAL : RCA同軸デジタルケーブル
OPTICAL : 光デジタルケーブル(TOS)

- 接続には市販のケーブルをお使いください。

E DC入力端子 (DC IN 6V)

他の全ての接続が終わったら、付属のACアダプター (PS-M0630)をこのジャックに接続し、ACアダプター用電源コードのコネクターを接続してください。
次に、ACアダプター用電源コードの電源プラグを交流100Vの電源コンセントに差し込んでください。

- 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

⚠ 付属のACアダプター (PS-M0630)とACアダプター用電源コード以外は使わないでください。

各部の名前とはたらき(本体)

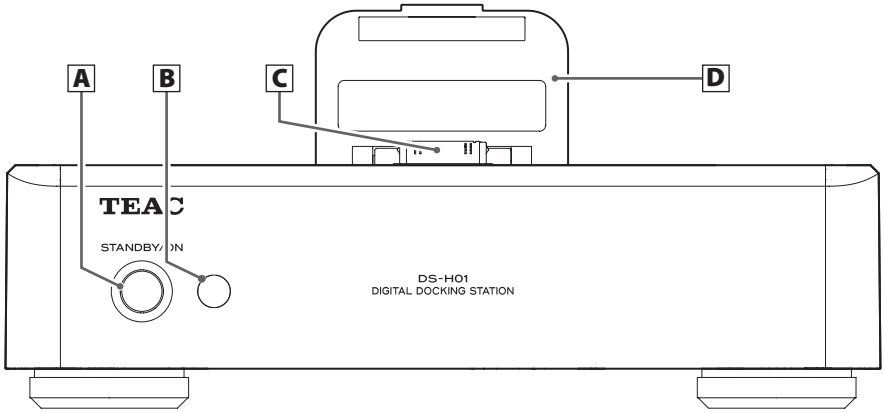

A 電源ボタン(STANDBY/ON)

電源のオン/スタンバイを切り換えます。電源がオンのときは、ボタンの周囲が青く点灯します。

- 本機に何も接続されていないと電源ボタンをオンにしても本機はスタンバイ状態になり、ボタンの周囲は青く点灯しません。本機のドックコネクタにiPod/iPhone/iPadを接続するか、動作中のパソコンにUSBケーブルで本機を接続するとボタンの周囲が青く点灯します。
- iPod/iPhone/iPadを接続して再生する場合は、必ずリアパネルのPC SYNC USBスイッチを「OFF」にしてください。「ON」の状態ではパソコンとの同期が優先となり動作中のパソコンにUSBで接続されていない場合は本機の電源は入りません。また、本機単体でのiPod/iPhone/iPadの充電や再生も出来ません。(14ページ)

B リモコン受光部

リモコンからの信号を受信します。リモコンを使用するときは、リモコンの先端をリモコン受光部に向けて操作してください。

C ドックコネクター

iPod/iPhone/iPadを接続するコネクターです。

注意

特にiPadはiPod/iPhoneに比べて大型であるため、無理な力を加えないように設置してください。無理な力が加わるとiPadのコネクタ部分を破損する恐れがあります。

D ドックカバー

iPod/iPhone/iPad未使用時は、ドックコネクターを保護するために閉じてください。
iPod/iPhone/iPad使用時は、開いてiPod/iPhone/iPadを保持させます。
詳細は次ページの「iPod/iPhone/iPadを使うには」を参照してください。

- ドックコネクターをドックカバー側に倒してからドックカバーを閉じてください。

iPod/iPhone/iPadを使うには

本機で使用できる iPod/iPhone/iPad

iPod classic
iPod nano (第2世代、第3世代、第4世代、第5世代)
iPod touch (第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
iPad 2、iPad

下記の弊社ホームページのiPod/iPhone動作確認表もご参照ください。

http://www.teac.co.jp/audio/teac/support_ipod.html

iPod/iPhone/iPad の取り付け方法

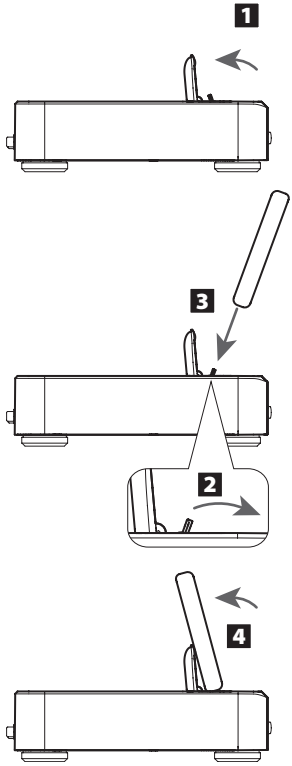

1 ドックカバーを開く。

2 ドックコネクターを手前に倒す。

3 iPod/iPhone/iPadを差し込む。

注意

特にiPadはiPod/iPhoneに比べて大型であるため、無理な力を加えないように設置してください。無理な力が加わるとiPadのコネクタ部分を破損する恐れがあります。

4 iPod/iPhone/iPadをドックカバー側へ倒す。

iPod/iPhone/iPad 用ソフトウェア

お使いのiPod/iPhone/iPadが本体やリモコンの操作ボタンで正常に動作しない場合、最新のiPod/iPhone/iPadソフトウェアにアップデートすることで問題が解決することがあります。
下記アップル社のサイトから最新のソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.apple.com/jp/downloads/

各部の名前とはたらき(リモコン)

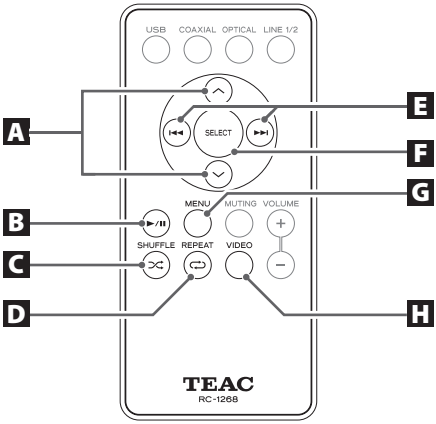

リモコンRC-1268はA-H01とDS-H01をコントロールすることができます。(A-H01にも同じリモコンが付属しています。)
本取扱説明書ではDS-H01で使用するボタンを解説します。

リモコンRC-1268を使用して、本機のドックに接続されたiPod/iPhone/iPadを操作できます。

A スクロールボタン (∨/∧)
メニューをスクロールをします。

B 再生/一時停止ボタン (▶ / ❚❚)
再生を開始/一時停止します。

C シャッフルボタン (⤮)
シャッフル再生のオン/オフを切り換えます。

D リピートボタン (REPEAT ⟲)
リピート再生のモードを切り換えます。

E スキップボタン(⏮ / ⏭)
前または次の曲にスキップします。押し続けると、早戻し/早送りができます。

F 選択ボタン(SELECT)
メニュー項目を選択します。

G メニューボタン (MENU)

iPod/iPhoneの前のメニューに戻ります。iPodのMENUボタンと同じ機能です。

H 映像出力ボタン (VIDEO)

映像出力のオン/オフを切換えます。

- iPod/iPhone/iPadのビデオ信号を、本機の映像出力端子(VIDEO OUT)から、テレビやモニターに出力することができます。(9ページ C 、16ページ)

1 電源ボタン(STANDBY/ON)を押して電源をオンにする。

- 本機に何も接続されていないと電源ボタンをオンにしても本機はスタンバイ状態になり、ボタンの周囲は青く点灯しません。本機のドックコネクタにiPod/iPhone/iPadを接続するか、動作中のパソコンにUSBケーブルで本機を接続するとボタンの周囲が青く点灯します。

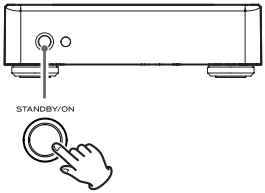

- 突然大きな音が鳴ることを防ぐため、一番最後にアンプの電源をオンにしてください。

2 iPod/iPhone/iPadの電源を「オン」にしてからドックに差し込む。

iPod/iPhone/iPadの取り付け方法は「iPod/iPhone/iPadを使うには」を参照してください。(11ページ)

- 電源が「オフ」の状態でiPod/iPhone/iPadをドックに差し込んでから電源を「オン」にしても、正常に動作しないことがあります。
- 本機の電源がオンになっていてPC SYNC USBスイッチがOFFの状態であれば、iPod/iPhone/iPadは本機で充電が行われます。
  PC SYNC USBスイッチがONの場合はPCから充電が行われるため、iPadの充電がサポートされていないPCでは充電が行われません。
- iPod/iPhone/iPadにヘッドホンが差し込まれている場合、ヘッドホンからは音が出ない機種もあります。
- iPod/iPhone/iPadのビデオ信号は、本機の映像出力端子(VIDEO OUT)からテレビやモニターに出力することができます。(9ページ C 、16ページ)
- 映像出力端子を経由してテレビなどにiPod/iPhone/iPadの映像を出力するときは、本機のドックにiPod/iPhone/iPadをセットしてから、再生を開始してください。
- iPod touch、iPhone、iPadなどiPodアプリを使う機種は、iPodアプリを立ち上げてから、ドックに差し込んでください。
- 本機のドックに接続する時にiPod touch、iPhone、iPadのケースがあたる場合は、ケースを外して使用してください。

再生を一時停止する

再生中に再生/一時停止ボタン(►/❚❚)を押すと、再生が一時停止します。
一時停止中に再生/一時停止ボタン(►/❚❚)を押すと、再び再生を始めます。

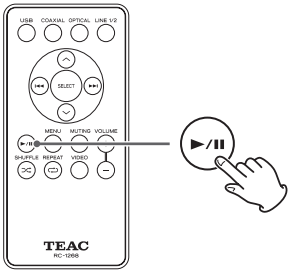

曲をスキップする

再生中にスキップボタン(❙◄◄ / ►►❙)を押すと、前または次の曲にスキップして再生を始めます。希望する曲番になるまで、続けて押してください。
選択された曲の頭から再生を始めます。

● 再生中は、❙◄◄ を1回押すと再生中の曲の頭に戻ります。さらに前の曲を再生したいときは、❙◄◄ を続けて押してください。

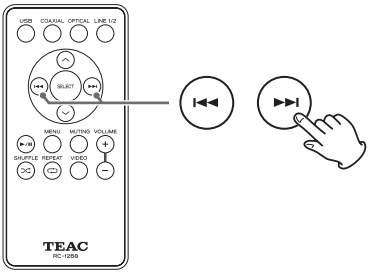

早送り / 早戻しする

再生中にスキップボタン(❙◄◄ / ►►❙)を押したままでいると、早送り/早戻しができます。聴きたい部分で指をはなしてください。

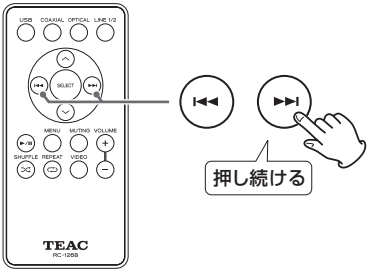

リピート再生

リピートボタン(🔁)を押すたびに、以下のようにiPod/iPhone/iPadのリピートのモードが切り換わります。

→ 一曲リピート → 全てリピート → オフ

● 「1曲リピート」にしたときには、iPod/iPhone/iPadのディスプレーに 🔂 が表示されます。

● 「全てリピート」にしたときには、iPod/iPhone/iPadのディスプレーに 🔁 が表示されます。

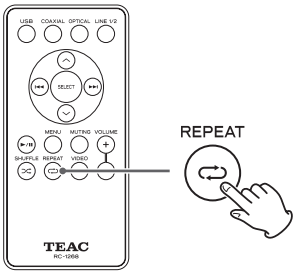

シャッフル再生

シャッフルボタン(⤮)を押すたびに、以下のようにiPod/iPhone/iPadのシャッフルのモードが切り換わります。

→ 曲 → アルバム → オフ

● シャッフルをオンにしたときには、iPod/iPhone/iPadのディスプレーに ⤮ が表示されます。

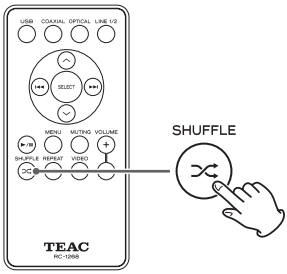

iPod/iPhone/iPad の前のメニューに戻る

メニューボタン(MENU)を押すと、iPod/iPhone/iPadのひとつ前のメニューを表示します。
iPodのMENUボタンと同じ機能です。

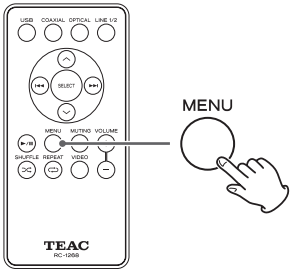

iPod/iPhone/iPad のメニュー項目を選ぶ

スクロールボタン(∨/∧)を使って項目を選び、選択ボタン(SELECT)を押してください。

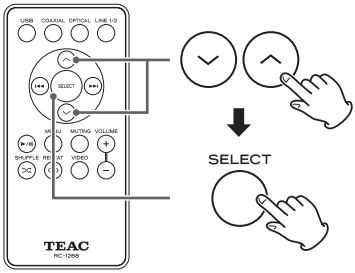

映像を出力する

iPod/iPhone/iPadのビデオ選択画面で、リモコンのビデオボタンを押すとビデオ出力のオン、オフが切り替わります。iPod/iPhone/iPadのメニュー画面では確認できないため、ビデオを再生してテレビ(モニター)の画面でビデオ出力のオン、オフを確認してください。

● 「TV出力」メニューがある場合は、「オン」または「確認」を選んでください。「確認」を選んだ場合は、再生の度にビデオ出力するかどうか選択画面が表示されます。

● TV信号はNTSCに設定してください。(日本のTV信号はNTSCです。ヨーロッパなどで使われているPAL方式を設定した場合、テレビから映像が出なくなる場合があります)

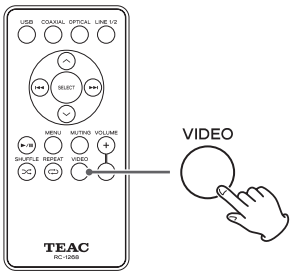

パソコンと同期する

本機は充電機能付きのiPod/iPhone/iPad ドックとして使用できます。
パソコンと同期する場合は、リアパネルのPC SYNC USB スイッチをONにします。

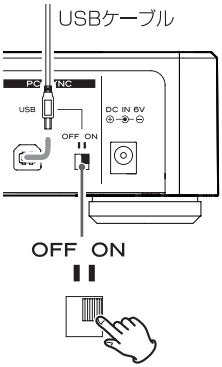

- PC SYNC USBスイッチがONに設定されている場合は、アナログ音声出力端子、デジタル音声出力端子から信号が出力されません。

- iPod/iPhone/iPadの充電をサポートしていないパソコンと接続した場合、PC SYNC USB スイッチがONのとき iPod/iPhone/iPadを充電できません。この場合は、PC SYNC USB スイッチをOFFにして充電してください。

- iPod/iPhone/iPadとパソコンの同期中はPC SYNC USB スイッチをOFFにしないでください。ハングアップや誤動作の原因になります。

iPod/iPhone/iPadの機種やソフトウェアのバージョンによっては動作が異なる場合があります。

困ったときは

本機の調子がおかしいときは、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度確認してください。それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にご連絡ください。
以下の説明では iPodについて記載していますが、iPhone、iPadについても同様です。

一　般

電源が入らない (電源スイッチのLEDが点灯しない)	電源コードがきちんと電源に接続されているか、差し込みが不完全ではないか確認してください。コンセントがスイッチ式の場合、オンになっているか確認してください。
	コンセントに他の電気機器を接続して、電気が供給されているか確かめてください。
	本機に何も接続されていないと電源ボタンをオンにしても本機はスタンバイ状態になり、ボタンの周囲は青く点灯しません。 iPodをドックコネクタに接続するか、USBケーブルで動作中のパソコンに接続してください。
	iPodのみ (パソコンは接続しない) を接続する場合はPC SYNC USBスイッチを「OFF」にしてください。「ON」の状態では電源が入りません。
iPodが認識されない	本機で使えるiPodは下記弊社ホームページのiPod動作確認表をご覧ください。 http://www.teac.co.jp/audio/teac/support_ipod.html 又、iPodに保護ケースを装着している場合は、ケースを取り外してお試しください。
iPodの音楽が再生できない	PC SYNC USBスイッチが「ON」になっているとiPodの操作ができません。 PC SYNC USBスイッチを「OFF」にしてください。 (17ページ)
iPodが充電できない	iPodの充電をサポートしていないパソコンと接続した場合、PC SYNC USB スイッチがONのとき iPodを充電できません。この場合は、PC SYNC USB スイッチをOFFにして充電してください。
映像が出力されない	リモコンのビデオボタンを押す。(16ページ) iPodに「TV出力」メニューがある場合は、「オン」または「確認」を選んでください。
テレビの画像がみだれる	iPodのテレビ信号設定が「NTSC」になっているか確認してください。 (16ページ)

本機はマイコンを使用しておりますので、外部からの雑音やノイズ等によって正常な動作をしなくなることがあります。このような場合はいったん電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから再び電源を入れて操作しなおしてください。

仕 様

アナログ音声出力

端子 . . . . . RCA端子(2チャンネル)×1
出力インピーダンス 600Ω以下
最大出力レベル(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)
2.0Vrms
周波数特性 . . . . . 20Hz〜20KHz(− 3dB)
S/N比 90dB
歪率 . . . . . 0.05%(1kHz)

デジタル音声出力

同軸デジタル端子 . . . . . .×1
光デジタル端子. . . . . .×1

ビデオ出力

コンポジット端子 . . . . . .×1
Sビデオ端子. . . . . .×1

USB端子

USB-Bタイプ. . . . . .×1

一 般

電源 . . . . . .AC 100V 50-60Hz
消費電力. 18W
外形寸法. . . . . .215mm x 70mm x 225mm
(WxHxD、突起部を含む)
質量 1.1kg
許容動作温度 . . . . . + 5℃〜+ 35℃
許容動作湿度 . . . . . 5%〜85% (結露のないこと)

付属品

ACアダプター (PS-M0630) × 1
ACアダプター用電源コード × 1
RCAオーディオケーブル × 1
リモコン(RC-1268) × 1
乾電池(単4) × 2
取扱説明書(本書) × 1
保証書 × 1

● 仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
● 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■保証書

この製品には保証書が添付されています。保証書は、お買い上げの際に販売店が「お買上げ日・販売店名」等を記入した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から一年です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)、もしくは代替製品を製造後8年間保有しています。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは

18ページの「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にご連絡ください。なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害(録音内容などの補償)の責についてはご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料： 故障した製品を正常に修復するための料金です。
測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。
部品代： 修理に使用した部品代金です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
その他： 製品を送るために必要な送料/梱包料などがあります。

修理の際ご連絡いただきたい内容

型名：デジタルドッキングステーション　DS-H01
シリアルナンバー：
お買い上げ日：
販売店名：
お客様のご連絡先：
故障の状況(できるだけ詳しく)：

■廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要になる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

音のエチケット

楽しい音楽も、場合によっては大変気になるものです。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまうことがあります。
適当な音量を心がけ、窓を閉めたりヘッドホンを使用するなどして、快適な生活環境を守りましょう。
このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

分解・改造禁止

この機器は絶対に分解・改造しないでください。
この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。

当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機器が故障または損傷したり、人的・物的損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
電源ケーブルや本体に異常がないか、定期的に点検してください。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。
5年に1度は、販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)に内部の点検をご依頼ください。費用についてはお問い合わせください。

ティアック株式会社

〒206-8530　東京都多摩市落合1-47
http://www.teac.co.jp/

**この製品のお取り扱い等に関する
お問い合わせは**

AVお客様相談室

0570-000-701

一般電話・公衆電話からは市内通話料金で
ご利用いただけます。

お問合せ受付時間
土・日・祝日・弊社休業日を除く
9:30～12:00/13:00～17:00

〒206-8530
東京都多摩市落合1-47
電話：042-356-9235
FAX：042-356-9242

**故障・修理や保守についての
お問い合わせは**

ティアック修理センター

0570-000-501

一般電話・公衆電話からは市内通話料金で
ご利用いただけます。

お問合せ受付時間
土・日・祝日・弊社休業日を除く
9:30～17:00

〒358-0026
埼玉県入間市小谷田858
電話：04-2901-1033
FAX：04-2901-1036

- ナビダイヤルは、全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。
- 新電電各社をお使いの場合は、ナビダイヤルをご利用いただけないことがあります。その場合はご契約されている新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。
- 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

0112.MA-1744B