

あらかじめ本書を最後までご覧いただき、作業手順を把握してからファームウェアアップデートを行ってください。

対象機種

AX-505

使用機材

Windows パソコン (USB2.0 ポート内蔵)

USB ケーブル

- 製品側の端子は Micro-B (USB 2.0) 端子です。パソコン側の端子はお使いのパソコンの USB 端子に合わせてご用意ください。
- データ転送に対応したもの。(充電専用ケーブルは使用できません)

対応 OS

Windows10 (32bit 版、64bit 版)

Windows11

2025 年 6 月現在

メモ

本書では、AX-505 のことを「本機」と記載します。

1. ファームウェア バージョンの確認

1 本機の電源をオンにする。

2 リモコンのディマー ボタン (DIMMER) を長押し (3 秒) する。

入力切換つまみ (INPUT SELECTOR) のインジケーターの点滅によりバージョンを判別します。

バージョン	LINE1	LINE2	LINE3	XLR
1.00	点滅	消灯	消灯	消灯
1.01	点滅	点滅	消灯	消灯
1.02	点滅	点滅	点滅	消灯
1.03	点滅	点滅	点滅	点滅
1.04	消灯	点滅	点滅	点滅
1.05	消灯	消灯	点滅	点滅
1.06	消灯	消灯	消灯	点滅

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2. DFU ドライバーのインストール

本機のスタンバイ / オンスイッチ (STANDBY/ON) はスタンバイにして、パソコンと接続しない状態で以下の作業を始めてください。

メモ

- DFU ドライバーは、パソコンに一度インストールすれば、再度インストールする必要はありません。インストール済みの場合は、「3. ファームウェアのアップデート」に進んでください。
- 以下の画面は、Windows 10 の画面です。

1 ダウンロードしたファイルを解凍する。

以下のファイルが作成されます。

- Win_DFU_driver.exe
- AX505_updater_xxxx.exe (xxxx はファームウェアバージョン)

2 Win_DFU_driver.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。



メモ

インストール中に「ユーザーアカウント制御」のポップアップが表示されたら、「はい」をクリックしてください。

3 デバイスドライバーのインストール ウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックする。



4 完了をクリックする。




3. ファームウェアのアップデート

製品側の端子は Micro-B (USB 2.0) 端子です。パソコン側の端子はお使いのパソコンの USB 端子に合う USB ケーブルを用意ください。

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。必ずデータ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。

1 本機の電源をスタンバイにして、電源コードを含む全ての接続を取り外し、そのまま 2 分間待つ。

2 USB ケーブルでパソコンと本機のリアパネルのメンテナンス用端子 (Micro-B (USB 2.0)) を接続する。

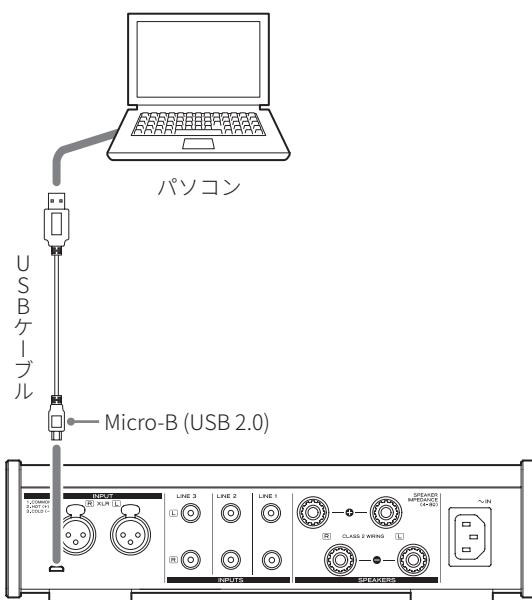

- メンテナンス用端子の場所は、本機の取扱説明書をご覧ください。
- 充電専用ケーブルは使用できません。必ずデータ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。


3 本機に電源コードを接続する。

パソコンと USB 接続した状態で電源コードを接続すると、アップデートモードになります。

このとき、スタンバイ / オンスイッチはスタンバイのまま操作しないでください。

- 自動的に USB ドライバがパソコンにインストールされます。完了までお待ちください。初回接続時は、ドライバーの読み込みに時間がかかります。

4 AX505_updater_xxxx.exe をダブルクリックして、Enter キーを押す。

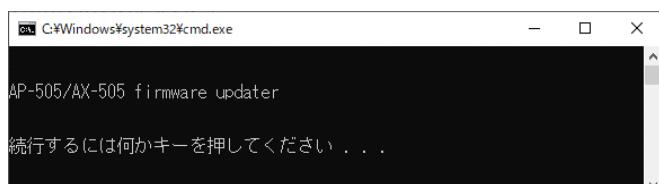


更新中は、本機の電源コードを抜いたり、USB ケーブルを抜い

たりしないでください。本機が正常に動作しなくなる可能性があります。

×モード

本機がパソコンに認識されていないと、以下の画面が表示されます。ウィンドウ右上の×をクリックしてウィンドウを閉じてください。

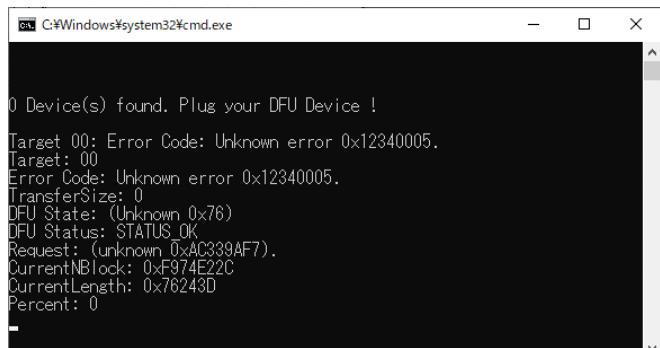


上記画面が表示された場合、以下の項目を確認して、手順 1 からやり直してください。

- DFU ドライバーをインストールする。

注意

- 充電専用のケーブルではファームウェア アップデートができません。必ずデータ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。
- パソコンの別の USB ポートに接続すると本機を認識することができます。
- 上記画面が表示された状態で、アップデートを中止するには、本機の電源コードをコンセントから一度抜いてください。

5 「Update completed.」が表示されたら Enter キーを押して、ウィンドウを閉じる。

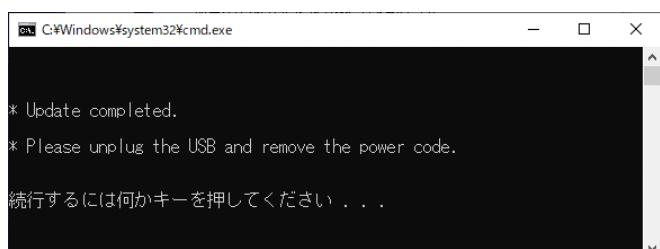

6 USB ケーブルと、電源コードを取り外す。

電源コードを取り外した後、そのまま 2 分間待ちます。

本機がアップデートモードから通常の動作モードへ戻ります。

- 前ページの「ファームウェア バージョンの確認」の手順に従って、ファームウェアのバージョンを確認してください。